

# Шаг 1



## Режим авторизации.

Для авторизации проведите над считывающим устройством картой доступа. В этот момент все свободные сегменты ленты в течение 4-х секунд мерцают желтым цветом — это говорит о том, что карта успешно считана и доступ к функционалу станции открыт. Также при этом активируются обе однофазные розетки (если на момент проведения картой они были неиспользованные). Если в течение 3-х минут после проведения картой не начнется потребления тока из всех ключевых розеток, однофазные розетки, которые на момент проведения картой были не задействованы, отключатся. Если по истечению 3-х минут ожидания не будет потребления ни по одной из розеток, станция перейдет в режим ожидания.

# Шаг 2

## Режим зарядки


После успешной авторизации соедините электромобиль и станцию специальным зарядным кабелем. Начало режима зарядки - сегмент ленты, что отвечает за используемый разъем, начнет индикацию зарядки, замки закроются, активированные карточкой. Неиспользуемые в данный момент однофазные розетки отключатся. Если зарядный кабель был установлен не до конца, то на индикаторе в соответствующем сегменте отображается ошибка «замка» (мигающий сиреневый цвет). Для устранения ошибки необходимо извлечь полностью зарядный кабель из розетки и повторно установить до упора – зарядка начнется автоматически.



# Шаг 3

## Режим ошибки

Если один сегмент, или вся индикаторная лента мигает красным цветом - это означает переход станции в режим ошибки. В этом режиме при поднесении любой карты до приемника, будет проведена попытка открытия всех замков, другие функции станции будут недоступны.

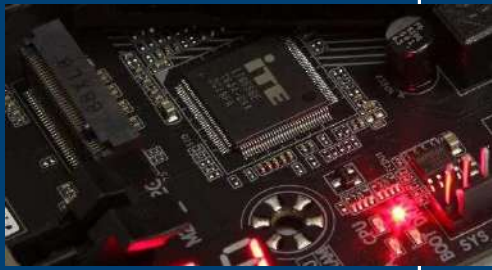

# Шаг 4

## В процессе эксплуатации станции возможны следующие аварийные неисправности:

- Превышение допустимого тока зарядки (для розеток А, D - 16А для розеток В, С - 32А, или превышение допустимой пропускной способности кабеля);
- Утечка тока по одному или нескольким каналам зарядки;
- Отсутствие защитного заземления возле станции;
- Обнаружен обрыв одной или нескольких силовых линий питания;
- Недопустимый устройство, подключенное к розетке Mode 3, или неисправный автомобиль.



# Шаг 5

## Описание Индикаторов

- Режим ожидания – Перелив;
- Успешная идентификация карты - мигание желтым;
- Индикация свободных розеток - пульсирующий зеленый;
- Процесс зарядки - Синий цвет;
- Все ошибки, кроме ошибки «фиксирующих замков» - мигающий красный.
- Ошибка «фиксирующих замков» - мигающий фиолетовый.

